

1964 THE CLOCK HOUSE

TCHP1001

注意

- ・正しく安全にお使いいただく為、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、必要となった時いつでもご覧になれるように必ず保管してください。
- ・『お取扱上の注意』も必ずよくお読みください。

【保護シールについて】

ガラス面と裏面に保護シールが貼ってあります。ご購入後、剥がしてご使用ください。

【仕様】

- クォーツ精度：平均月±30秒(アナログ) ±60秒(デジタル)(常温5～35℃)
- 防水機能：10気圧防水
- 使用電池：ボタン電池 CR2025【デジタル】1個 SR626SW【アナログ】1個
- 時刻・日付・曜日の表示 ○12/24時間表示
- アラーム機能・チャイム(時報)機能
- クロノグラフモード(1/100秒から23時間59分59秒まで)
- ・ストップウォッチ機能/スプリットタイム機能
- ELバックライト
- ケース本体素材：プラスチック ○バンド素材：ポリウレタン


※アナログとデジタル機能は連動していません。

【アナログ部】

■時刻の合わせ方

- ①リゅうずを一段引き出してください。
- ②右回転(針は時計回り)しながら時刻を合わせてください。
- ③リゅうずを元の位置まで押し込んでください。

※リゅうずは、常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。

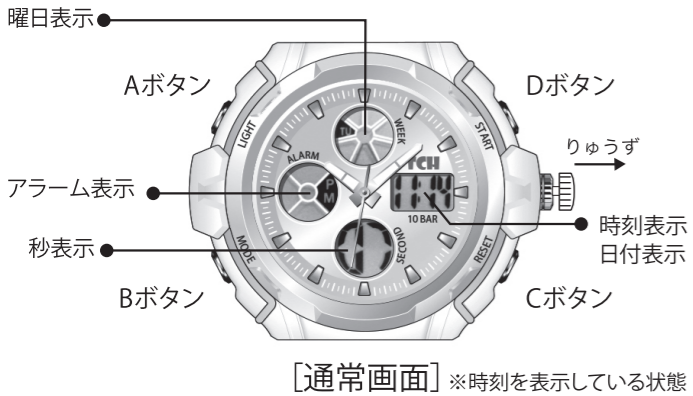

【デジタル部】

■通常は曜日/時刻(時・分)/秒が表示されています。

- Aボタンを押すとELライトが約3秒間光ります。
- Bボタンを押すと設定変更できます。
- Cボタンはリセットボタンです。
- Dボタンはスタート・ストップボタンです。

【時計の合わせ方(時刻/日付の設定)】

- ①通常画面のときにBボタンを3回押すと曜日和秒が点滅します。
- ②Dボタンを押すと【秒】が“00”になります。
- ③Cボタンを押すと【分】が点滅しますので、Dボタンで合わせてください。
- ④さらにCボタンを押すと【時間】が点滅しますので、Dボタンで合わせてください。
(A:午前 P:午後 H:24時間表示 秒表示部に表示されます。)
- ⑤さらにCボタンを押すと【日にち】が点滅しますので、Dボタンで【日にち】を合わせてください。
- ⑥さらにCボタンを押すと【月】が点滅しますので、Dボタンで【月】を合わせてください。
- ⑦さらにCボタンを押すと【曜日】が点滅しますので、Dボタンで【曜日】を合わせてください。
- ⑧最後にBボタンを押すと通常画面にもどります。
※各ボタンを操作する際ボタン確認音は鳴りません。
※通常画面でDボタンを押すと日付の確認ができます。

【アラームについて】

- ①アラーム時刻の設定
通常画面でBボタンを2回押すとアラーム時刻の【時間】が点滅しますので、Dボタンを押して【時間】を合わせてください。
(時刻表示が12時間表示に設定されている場合、アラーム時刻も12時間表示になり、24時間表示に設定されている場合、アラーム時刻も24時間表示になります。)
Cボタンを押すとアラーム時刻の【分】が点滅しますので、Dボタンで【分】を合わせてください。
Bボタンを押すと通常画面にもどります。
- ②アラーム音の設定/解除
通常画面でCボタンを押しながらDボタンを押すとアラームのON/OFF(設定/解除)ができます。ALがアラーム表示部に表示されている時は、アラーム設定されています。
- ③アラーム音の停止および一時停止
アラームは60秒鳴り続け、その後止まります。(スヌーズ機能は発動しません)
※アラームが鳴っている時にDボタンを押すとアラームが止まります。5分後に再び60秒鳴ります。(スヌーズ機能が発動します。Cボタンを押すまで、約3時間くり返ります。)
アラーム音を完全に止めるには、Cボタンを押してください。
※通常画面でCボタンを押すと設定したアラームの時刻を確認できます。

【時報について】

- ①時報の設定
通常画面でCボタンを押しながらBボタンを押すと、時報がセットされます。
- ②時報の解除
通常画面でCボタンを押しながらBボタンを押すと、時報が解除されます。
- ③時報設定状況の確認
通常画面でCボタンを押すと曜日表示部が黒くなった場合、設定されています。黒くならない場合、解除されています。



※時報音はどの正時でも確認音が「ピッ」と1回鳴ります。

【クロノグラフモードについて】

クロノグラフモードには、ストップウォッチ機能とスプリットタイム機能があります。

- ①ストップウォッチ操作
 - ・通常画面でBボタンを1回押すとストップウォッチ機能になります。
 - ・Dボタンでスタート/ストップができます。
 - ・Cボタンを押すと、タイムがリセットされます。
 - ・Bボタンを押すと通常画面にもどります。
- ②スプリットタイム操作
 - ・通常画面でBボタンを1回押し、Dボタンを押してストップウォッチをスタートさせます。
 - ・Cボタンを押して途中経過時間を表示します。その間もストップウォッチの機能は計測されています。
 - ・Cボタンを押すと再びストップウォッチ機能が表示されます。
 - ・Dボタンを押すと最後の記録が読み取れます。
 - ・Cボタンを押すとタイムがリセットされます。
 - ・Bボタンを押すと通常画面にもどります。

【防水について】

- 本製品は10気圧防水です。
- 防水は「水がかかっても、あるいは水につかっても大丈夫」な程度です。10気圧以上の水圧がかかった場合は、防水を保つことが出来ません。波を受ける可能性のある海や、プールでの水泳時は10気圧以上の水圧がかかることもございます。また、水仕事の場合等でも取り扱いにご注意下さい。
- 水中ではボタン作業を絶対にしないでください。またボタンを押す際は完全に乾いた状態で操作して下さい。内部に水が入り、故障の原因となります。
- 塩分は、錆・腐食の原因となりますので、海水に浸した場合は真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。蛇口の水を直接かけると思わぬ水圧がかかる場合がございますので、汲んだ水で洗ってください。
- お風呂や温泉、温水プール、サウナなどの高温多湿な環境ではご使用しないでください。
- 時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気が時計の内部の温度より低い場合にはガラス面がくもる場合がございます。
- 防水機能は外装部品やパッキン類の劣化・老朽に伴い低下しますので、永久的に継続するものではありません。

【電池について】

この時計はボタン電池CR2025(デジタル)・SR626SW(アナログ)を使用しております。交換の際は、CR2025・SR626SW(もしくは同等のもの)をご使用ください。また工場出荷時に入っている電池は、時計の機能、性能を検査する為のテスト電池です。お買い上げ後、所定の電池寿命に満たないうちに電池が切れる場合があります。またデジタル部とアナログ部は別々の電池を使用しているため、片方ずつ電池が切れ時計が止まる場合がございますので、ご了承ください。電池交換については当社店舗へお申し付けください。

お取扱上の注意

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告 この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあります。

注意 この注意表示が付いた注意文を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うまたは、財産に損害を与えることがあります。

本製品をお求め頂きまして誠にありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、以下の注意をよくお読みください。また、『取扱説明書』を必ずよくお読みください。

警告

電池の取扱いの注意

- 誤飲の危険がありますので幼児の手の届かないところに置いてください。
- 電池は必ず指定電池(もしくは同等のもの)を使用してください。

携帯時の注意

- 時計携帯時に乳幼児を抱くときなどは、あらかじめ時計を外すなどしてけがや事故防止に十分ご注意ください。
- 運動・作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止に十分ご注意ください。
- 時計が高温になるサウナなどの場所では火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- 時計着脱の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- 時計は常に清潔な状態でご使用ください。
時計は携帯時直接肌に接しています。汚れたままご使用されますと、袖口の汚れやかゆみやかぶれが生じる場合があります。また体質により皮革・金属・軟質・および硬質・プラスチックで皮膚がかぶれたり肌に異常が出る場合があります。異常を感じましたら、ただちに使用を止めて医師の診断を受けてください。

【時計のお手入れ方法】

※ケース・ガラス・バンド等の汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。洗剤やアルコールなどは変色・変質の恐れがありますのでご使用しないでください。素材によっては衣類などの染料や汚れによる変色・色移りが生じることがございますのでご注意ください。またバンドは使用期間により、材質が固くなり折れたり割れたりする場合があります。

※携帯時のバンドサイズは多少の余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。

注意

環境・保管の注意

- 分解しないでください。故障・ケガの原因となります。
- 床面に落下するなど、強い衝撃・振動は故障の原因になりますのでご注意ください。また、激しい運動をする場合も故障・ケガの原因になりえますので取り外してください。
- 高温や低温など極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止したりすることがあります。また、常温(5℃-35℃)からはずれた温度下で長時間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。磁石・磁気類(磁気健康器具・バッグの留め金などその他)に近づけると故障や機能精度低下の原因となりますのでご注意ください。
- 内蔵されている部品は静電気に弱い性質です。強い静電気を受けると機能精度が低下する場合がありますのでご注意ください。
- 化学薬品類などに近づけたり、ガスの中での使用は避けてください。水銀またはシンナー・ベンジンなどの各種溶剤及びそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよく拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また容量がなくなった電池を長時間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光や強いライト等にあたる場所での長時間のご使用、保管は色やけの原因となりますのでご注意ください。
- この製品をお子様のご使用になる場合、注意事項等について保護者のご指導のもと正しく使用して下さい。
- 破損した場合、ケガの原因になりますので十分ご注意ください。

お買い上げの時計の機能や使用方法については、当社店舗までお問い合わせ下さい。その他のご質問・ご要望につきましては、下記のお客室相談室までお願い致します。

株式会社 ザ・クロックハウス
 お客様相談室 0120-060-969(土日祭日除く10:00~18:00)
<http://www.theclockhouse.jp>