


必要なときに行うお手入れ（つづき） (ESAM5500MH)

手動内部洗浄


お湯で本体内部の洗浄を行います。以下の場合などで「手動内部洗浄」を行ってください。
長期間（1週間以上）使用しなかった場合／より衛生的に保ちたい場合／より熱いコーヒーを作る場合

① コーヒー抽出口の下に空の容器を置く

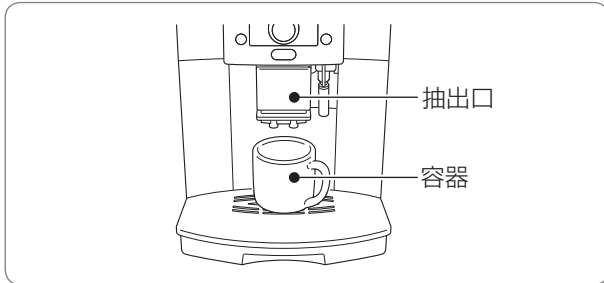

約 70mL のお湯が排出されるので、大きめの容器を置いてください。


② (内部洗浄) ボタンを押す

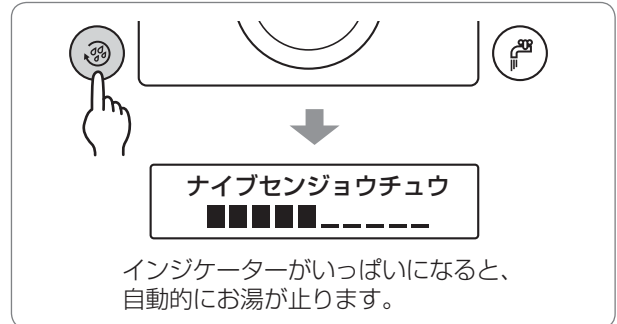


本体内部を洗浄したお湯が、約 70mL 排出されます。

手動内部洗浄では、毎回約 70mL のお湯が排出されます。大きめの容器を抽出口の下に置き、トレイに直接お湯が落ちないようにしてください。

石灰の除去（所要時間：約 25 ～ 30 分）

本製品を使っていると、水の石灰質が徐々に内部管などに付着していきます。そのまま放置すると故障の原因になるため、アイコンと「ジョセッカイ」メッセージの点滅で除石灰のタイミングをお知らせします。

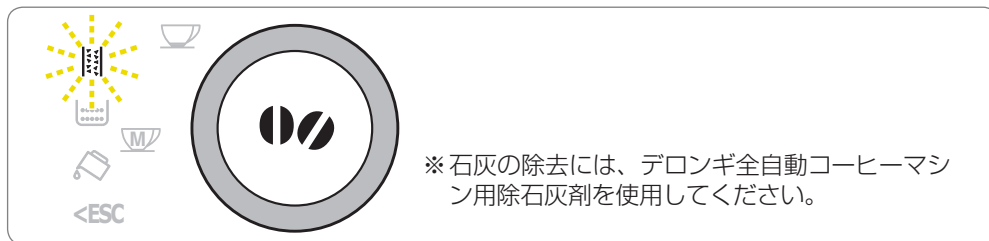

① 給湯ノズルをセットする

② (P) (プログラム) ボタンを押して、プログラムモードにする

③ コントロールノブを回して、「ジョセッカイ」を表示させる

ジョセッカイ

④ (OK) ボタンを押す

確認メッセージ
ジョセッカイ
ヨロシイデスカ？

⑤ (OK) ボタンを押す

※キャンセルする場合は、(ESC) ボタンを押します。

ジョセッカイザイライレル
ヨロシイデスカ？

⑥ トレイに水がたまっている場合は、トレイを取り出して水を捨て、元に戻す