


キャリーランナーX 取扱説明書

この度は『キャリーランナーX』をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には本書をお読みいただき、事故が起こらないように正しくお使いください。

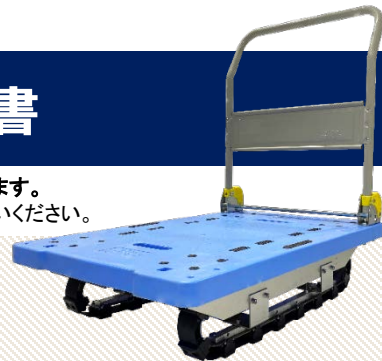

⚠ 使用時の注意事項

台車全般・走行について

- 耐荷重(150kg)以上の荷物に使用しないでください。
- 走行中は絶対にハンドルから手を離さないでください。
- 荷重状態で旋回をする際は、大きくカーブを描くように回ってください。
(その場で旋回を繰り返すとクローラー破損の恐れがあります。)
- 人が歩く速度(4km/h)を超える速さで段差に侵入しないでください。
- 砂利や砂の上での走行は故障の原因となりますので、おやめください。
- 凹凸の激しい場所、特殊な場所での使用はご注意ください。
- 5cmを超える段差や、階段でのご使用はおやめください。
- 勾配のある路面で放置したり、壁に立てかけたままにしないでください。
- 車輛などでの牽引や、台車に人や動物を乗せての走行など、危険を伴うご使用はおやめください。
- 改造しての使用はおやめください。
- その他危険を伴う運用はおやめください。

★ストッパー付き品番の場合

ストッパーはあくまでも補助であり、どのような道でも完全な停車を保証するものではありません。完全な停車には車輪止めをご使用ください。ストッパーをロックした状態で台車を無理に押さないでください。ロックは台車が完全に止まった状態で行ってください。

積載について

- 物を載せる際に、衝撃荷重をかけないでください。
また、台車が動かないことを確認してから積載してください。
- 片寄った積載(偏荷重)をしないでください。
また、荷台より大きな物は載せないでください。
- 積載物が多い場合は、荷締ベルトなどで確実に固定して運搬してください。

安全使用について

- 荷物を積み上げて走行する際、視線を遮られないよう注意してください。
- 段差への侵入はなるべく直角になるようにしてください。
- 台車走行時、電気コードを踏まないように注意してください。
(コードが断線・発火する恐れがあります。)
- キャリーランナーを車載する際は破損防止のため、確実に固定してください。
- 台車の上に乗ったり、押して遊んだりしないでください。
- 台車を放り投げたり、叩きつけたりしないでください。
(破損の恐れがあります。)

使用NG例



勢いよく段差に侵入

その場で旋回

過積載

走行不可能な路面




砂利

泥


砂

ハンドルの折り畳み方

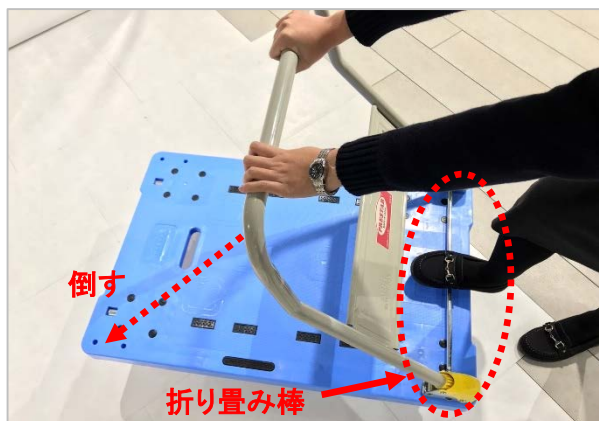

足で「折り畳み棒」を下までしっかり踏みながら、ハンドルを前に押して、「カチッ」と音がするまで畳んでください。

ハンドルの広げ方

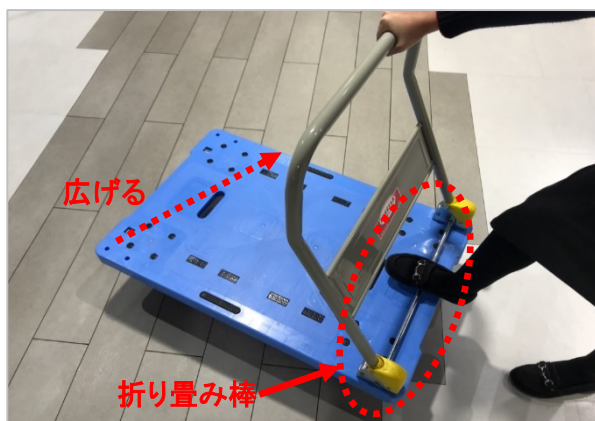

足で「折り畳み棒」を下までしっかり踏みながら、ハンドルを上へ引いて、「カチッ」と音がするまで広げてください。

ハンドルが前に倒れないことを確認してください。

点検及びメンテナンスについて

【ご使用前の点検】

ご使用前に必ず、ボルトやナットの緩みがないことを確認してください。
緩みがある場合は、確実に締付けをしてからご使用ください。緩んだ状態でのご使用は絶対におやめください。
ハンドルが固定されていることを確認してから使用してください。異常がある場合は、ご使用をおやめください。

【ご使用中の点検】


草の巻き込み及び、小石等の挟み込みが発生した場合は、破損防止のため適宜除去をしてください。
雪上使用において、クローラー部へ雪が付着し、凍結して固まる場合もございますので適宜除去をしてください。
また、凍結によりクローラー部が動かない場合は、破損防止のため溶解後に使用してください。

【ご使用後のメンテナンス】

大きな汚れ(泥等)については、水で洗浄してください。クローラー内部へ砂ほこりが付着し、動きが鈍くなることがありますので、その場合は、高圧洗浄機により洗浄してください。
ご使用後及び、洗浄後はシリコンスプレー(非溶剤系)をクローラー部へ吹きかけ、潤滑性を保つようにしてください。
旋回等の負荷により、まれに、クローラー内部の白い樹脂パーツが外れることがあります。再接着により使用可能ですので、外れた樹脂板は廃棄しないようにお願いいたします。
クローラー部の消耗及び破損した場合の交換パーツ(下記)もございますので、交換パーツ及び、交換方法などについては、お問い合わせください。

メンテナンスパーツのご案内

メンテナンスパーツは下記ラインナップよりお選びいただけます。
万が一クローラー部分が破損した場合でも、お客様の手で修理いただくことが可能です。
各パーツはオンラインストアからも購入可能です。右下のQRコードよりアクセスください。

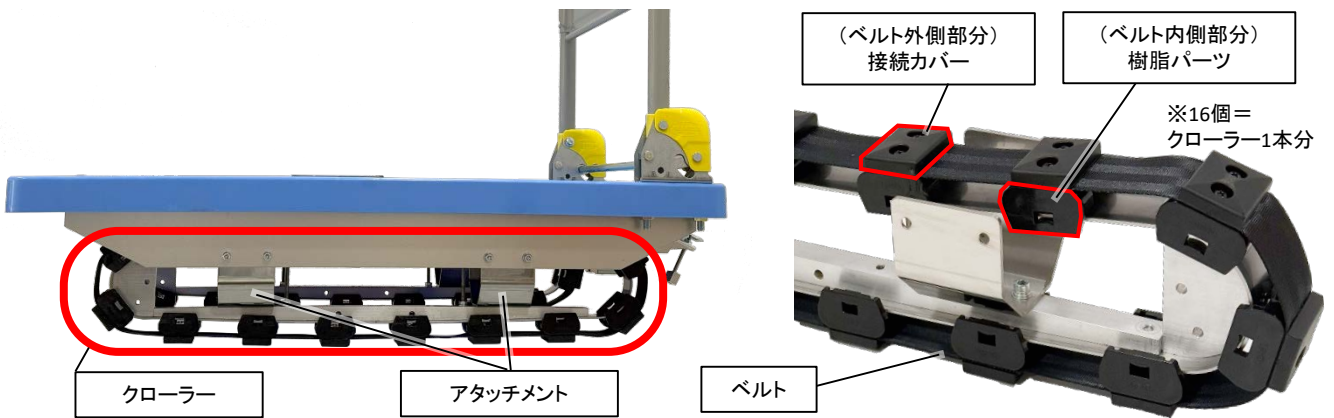

○ ベルトが切れた場合



交換用ベルト(1本) JCR-CN10

○ 接続カバー・ビスを交換する場合



ベルト接続カバー(16個) JCR-CU10

○ 樹脂パーツが破損した場合



補修用ローラー(16個) JCR-CU16

オンライン
ストアは
こちら▶▶



<https://jaroc-official.com/>

交換方法は
こちらをご参照
ください▶▶



<https://www.youtube.com/playlist?list=PLe3E1K9I6w1NHLC0KV0pRUyVf368F5Eg>

※ベルト接続カバーと補修用ローラーはセット購入も可能です(JCR-CU21)。
※製品の保証は3ヵ月です。購入後3ヵ月以内の不良の場合は下記連絡先までご一報ください。

連絡先

株式会社 **ジャロック**

株式会社 ジャロックエンジニアリングサービス

フリーダイヤル 0120-70-3810

〒164-0011 東京都中野区中央2-59-18

TEL 03-3367-3810 FAX 03-5330-7050 HP www.jaroc.com