



【設定ツールの起動】

- (1) TCP300II の電源を入れて、StarMicronics のフォルダーに「TCP300II SettingCard」をダブルクリックで起動します。




- (2) “RS232C/USB Interface Card” がチェックされているのを確認し、OK をクリックします。

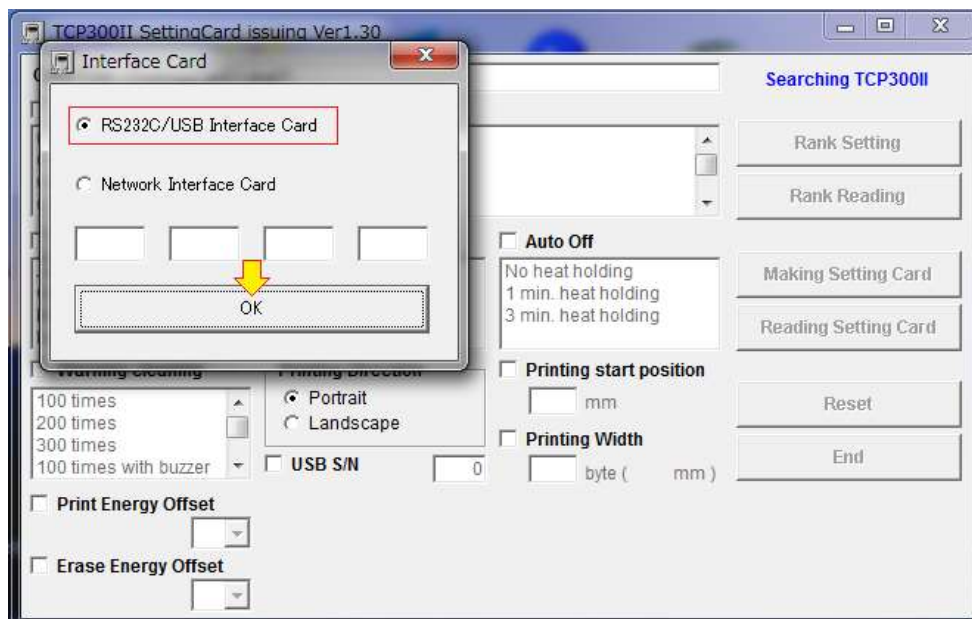

- (3) 接続されている TCP300II の設定内容を読み込み、画面に表示します。

媒体設定を変更する為、“Card Material”をチェックします。

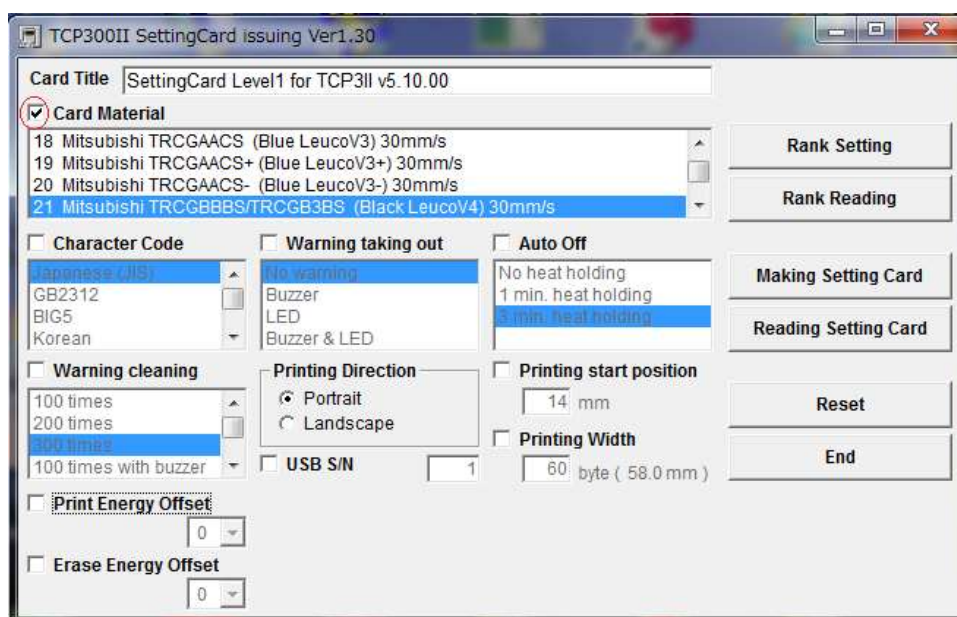


Box の右側のカーソルを動かし、現在お客様の方で使用されているカード媒体を設定します。

【黒ロイコの設定例：媒体 42 番を設定】

- ・媒体番号 48 番 : RICOH 631FB (高速黒ロイコ : 60mm/s)
- ・媒体番号 42 番 : 三菱 TRCGB3BS(高速黒ロイコ : 60mm/s)
- ・媒体番号 33 番 : RICOH 431FB (黒ロイコ : 30mm/s)
- ・媒体番号 21 番 : 三菱 TRCGBBBS(黒ロイコ : 30mm/s)

(4) 設定変更したら、画面右中央の“Making Setting Card” ボタンをクリックします。

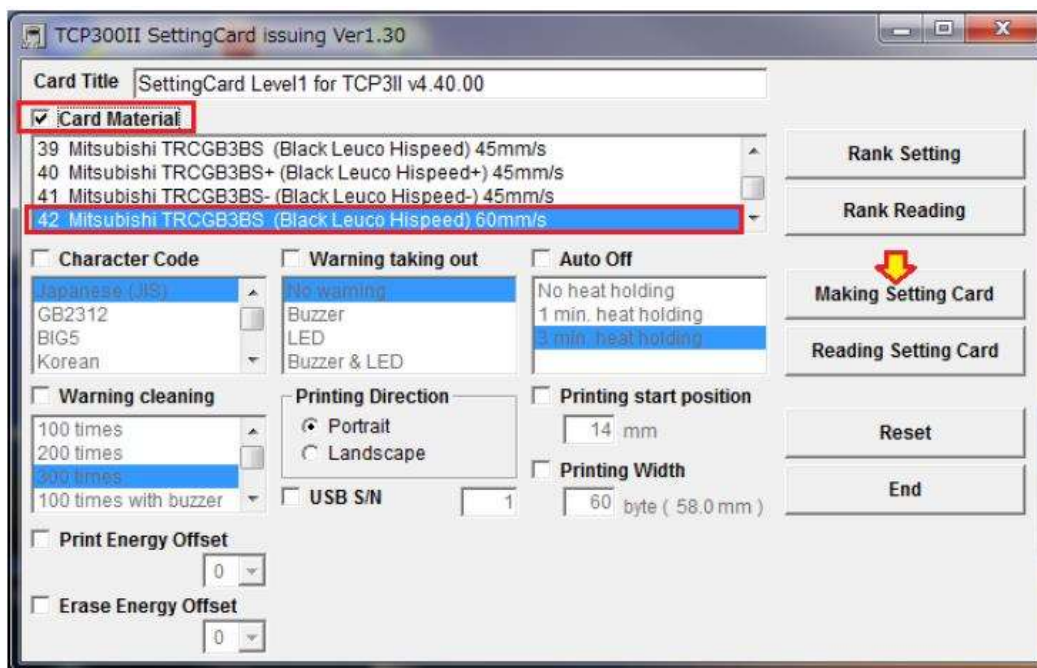

(5) TCP300II が初期化動作を行った後、カードを挿入すると設定カードが作成されます。



以上