

お住いの物件は光ネット完備 アイネット対応物件です。



インターネット設備のご利用について

基本的にLANケーブルをパソコンにつなぐだけでインターネットをご利用開始できますが、もしつながらなかった場合は、本紙の手順に従って設定してください。ネットワーク共有がされないようにシステムで制御されておりますが、お客様ご自身でもセキュリティ強化されることを推奨いたします。

※現在ご利用中のインターネットの解約、プラン変更のお手続きに関しては、お部屋でインターネットが問題なくご利用出来ることをご確認していただいた後、お手持ちの契約書等をご確認の上、お客様ご自身でお手続きください。

お部屋のWi-Fi設備がご利用できます

Wi-Fiを利用する際、無線LAN本体に記載してありますSSIDに対してパスワードを入力すれば利用できます。

※機器はお部屋の設備となりますので、持ち出しや紛失または破損された場合は、代替品の購入費用、再設定費用、送料等、実費にてご負担いただきます。

■Wi-Fiの接続方法

本物件は光ケーブル宅内引き込み型Wi-Fiデバイスを採用しております。接続方法は以下のとおりとなります。

1.SSIDとパスワードの確認、LEDの確認

無線設備の底面(図の①の位置)にSSIDとパスワードが記載されています。

LEDは「青色の点灯」が正常となります。

2.Wi-Fi設定を開く


お使いのスマートフォンやPCのWi-Fi設定を開き、表示されるネットワーク一覧から、①に記載されているSSIDを選択してください。

3.パスワードを入力

①に記載されているデフォルトWi-Fiパスワードを入力し、「接続」をタップまたはクリックします。

4.接続完了

正しく接続されると、インターネットが利用できるようになります。

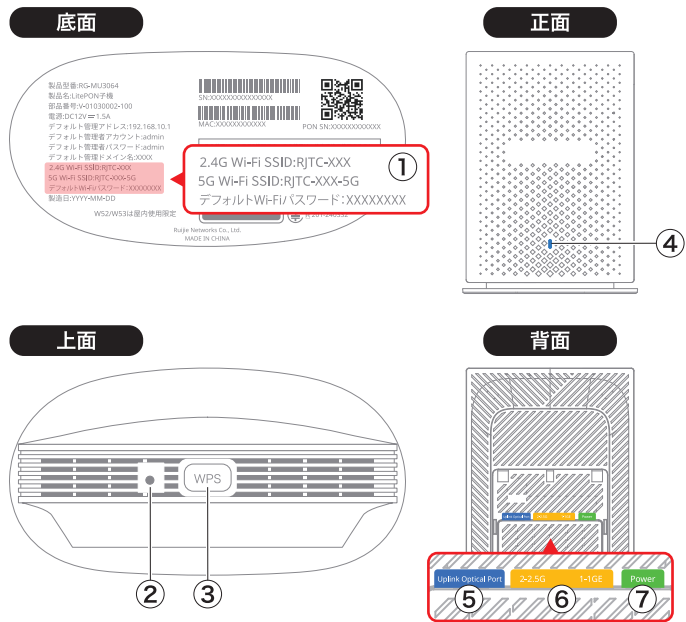

■設備の名称と機能について

| 番号 | 名称 | 機能概要や注意事項 |
|----|------------|---|
| ① | SSIDと暗号キー | インターネット接続の際はご確認ください。SSIDは2.4G/5G接続したい機器につながる方をご利用ください。 |
| ② | リセットボタン | 20秒以上の押下で工場出荷値にて再起動となります。 |
| ③ | WPSボタン | WPSボタンを押下すると、WPS機能が有効になります。 WPS接続以外は押下しないでください。 |
| ④ | LED | 青色の点灯: デバイスの起動が完了し、光ケーブル経由で接続されて登録に成功。正常な状態です。 オレンジ色の点滅: デバイスの電源はオンになっていますが、接続されていないか、正常に登録されていません。 アップリンクが高速点滅 (2回/1秒) 中は、デバイスがアクセスポイントとしてWPSペアリングを行っています。 |
| ⑤ | アップリンクポート | 壁に設置されている光コンセントからのケーブルが接続されます。 |
| ⑥ | LANケーブル差込口 | 有線接続の際はご利用ください。1-1GEポートは1Gbps、2-2.5Gポートは2.5Gbpsまでの速度をサポート。 |
| ⑦ | 電源ポート | 12V/1.5A 電源アダプターに接続されます。 |

■トラブルシューティング

接続ができない

- 接続できない場合、上面のリセットボタンを20秒以上押下して、LEDが「青色の点灯」となることを確認してください。
- それでも接続できない場合は、サポートにお問い合わせください。

1.Wi-Fiを利用してインターネットに接続する場合（前項：Wi-Fiの接続方法の補足）

お部屋の無線LAN設備を利用して、パソコンはもちろん、スマートフォン、ゲーム機もWi-Fiでインターネット接続が可能です。

パソコンの場合

①パソコンの画面にある電波マークをクリックします。




- ②接続する無線LAN設備のSSIDをクリックします。
- ③「自動的に接続する」をチェックし、「接続」をクリックします。
- ④パスワードを入力する画面が表示される場合は、無線LAN設備のセキュリティキーを入力し、「OK」をクリックします。
- ⑤「接続済み」や電波マークが接続前の表示と変わったら設定は完了です。

スマートフォンの場合

- ①ホーム画面から「設定」をタップします。
- ②「Wi-Fi」をタップし、「Wi-Fi」がオフになっている場合はオンにします。周辺に電波が飛んでいる場合は、SSIDが複数表示されますので、接続する無線LAN設備のSSIDをタップします。
- ③パスワードを入力する画面が表示される場合は、無線LAN設備のセキュリティキーを入力し、「接続」をタップします。
- ④接続が完了すると、該当のSSIDにチェックがつきます。

2.有線LANケーブルにてパソコンでインターネットに接続する場合

①無線設備のLAN差込口へLANケーブルを接続する

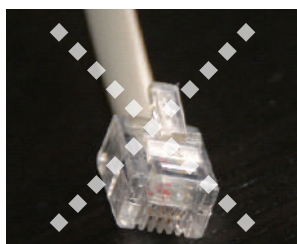

電話線ではつなげられません




LANケーブルをご使用ください



台座と背面の蓋を外すとLAN差込口が現れます。こちらにLANケーブルをおつなぎください。

台座と背面蓋の取り外し手順

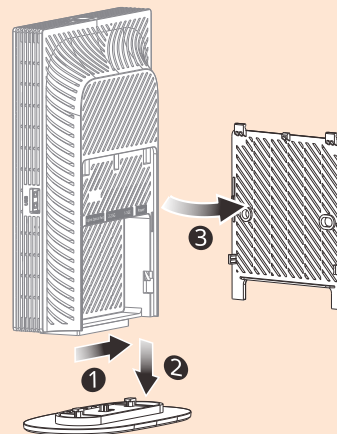

②パソコンとLANケーブルを接続する


LANケーブルを、パソコンのLAN接続口へ接続してください。つないだらパソコンの電源を入れてください。



3.インターネットに接続できなかった場合のパソコン設定

Windows10 の場合

- ①「スタート」ボタン→「設定」をクリックします。
- ②「ネットワークとインターネット」をクリックします。
- ③「イーサネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

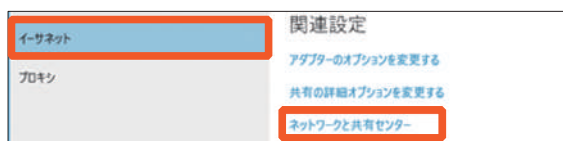


④「アダプター設定の変更」をクリックします。



- ⑤「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ⑥「この接続は次の項目を使用します」の一覧から[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]をクリックし、[プロパティ]をクリックします。
- ⑦以下のように設定します。
 - ・「IPアドレスを自動的に取得する」を選択
 - ・「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択「OK」をクリックします。
- ⑧「OK」をクリックしパソコンを再起動して設定完了です。

Windows 11 の場合

- ①「スタート」ボタン→「設定」をクリックします。
- ②「ネットワークとインターネット」をクリックします。
- ③「イーサネット」をクリックし、「追加のプロパティを表示」をクリックします。

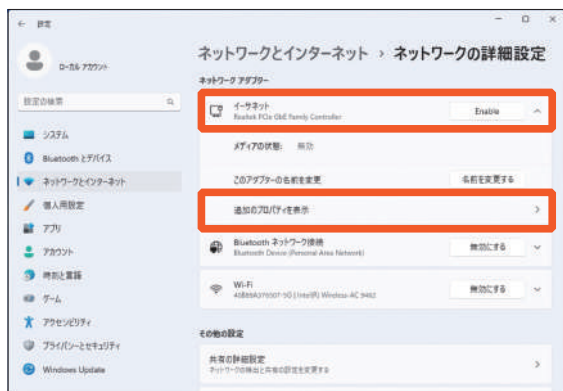

- ④「編集」ボタンをクリックし、以下のように設定します。




- IP 割り当て: 自動 (DHCP) を選択
 - DNS サーバーの割り当て: 自動 (DHCP) を選択
- 「保存」ボタンをクリックします。


- ⑤設定が反映されていることを確認します。

Mac OS の場合

- ①デスクトップ画面左上のアップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
- ②「ネットワーク」をクリックします。
- ③「Ethernet接続」から、ネットワーク環境を「自動」、構成を「DHCPサーバを使用」を選択し、「詳細」をクリック。

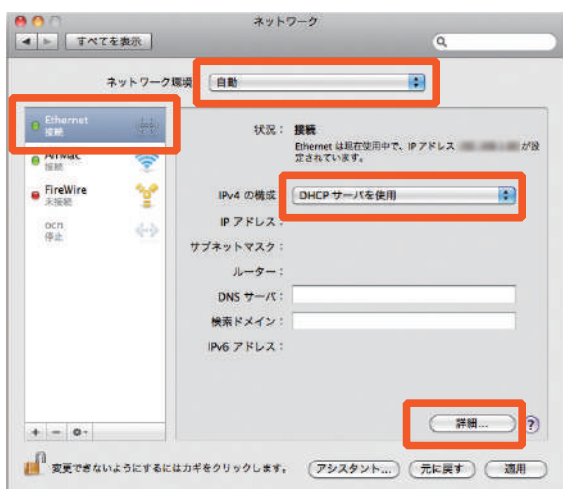

- ④「TCP/IP」からIPv4の構成を、「DHCPサーバを使用」を選択し、「OK」をクリック。「適用」をクリックし終了。

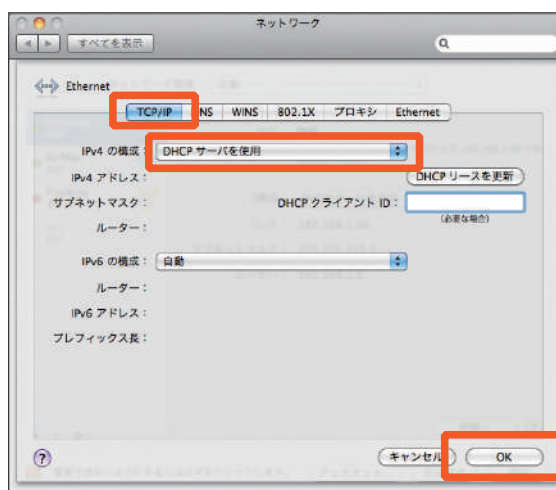

ご利用における Q&A

Q.ご契約について

A.お客様側での契約は必要ありません。

Q.電話について

a.電話加入権を購入されてご利用されている方

→特に問題はなくご利用いただけます。

b.フレッツ光等光回線の電話(ひかり電話)をご利用されている方

→その電話番号が光回線をご契約する前からご利用されていた番号であれば、加入権を復活させて契約を再開していただければ特に問題ありませんが、光回線の契約時にひかり電話を同時申込されたものであれば、光回線を解約すると同時にひかり電話も解約されてしまい、ご利用できなくなってしまいますので注意が必要です。ご不明な際はNTT(0120-116-116)もしくはご契約の光回線事業者にお問い合わせの上ご確認ください。

c.インターネットをひかり電話の回線としてご利用することは出来ません。(ひかり電話をご利用希望の場合は、お客様側で別途光回線のご契約が必要となります)

Q.メールアドレスが欲しい

A.Google、yahoo、hotmail等のフリーメールアドレスの取得を推奨しております。現在ご利用されているプロバイダのメールアドレスはご継続されたい場合は、ご契約されているプロバイダーにお問い合わせください。

Q.複数のパソコン・スマートフォン等の無線LAN機器(Wi-Fi 通信)をご利用する際に関して

A.各戸ごとにご利用可能です。ルータを接続する際は『ブリッジ設定』でご利用下さい。設定に関してご不明な場合は、サポートセンターまでお問合せ下さい。

Q.外部向けのサーバー設置(商用含む)、VPN接続について

A.サーバーの設置はご遠慮頂いております。レンタルサーバー・オンラインストレージ等のご利用をご検討下さい。

また、VPN接続には対応していない為、ご利用頂けません。

Q.ネットゲーム・メッセージ等のご利用について

A.基本的にご利用頂けますが、ポート開放など設定変更は行っておりません。ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。

Q.ファイル共有ソフトのご利用について

A.不特定多数の方とのファイル共有を行うソフトのご利用は、固くお断りさせて頂いております。

Q.ウィルス対策について

A.入居者様自身で個別にウィルス対策ソフトをインストールすることを推奨しております。

Q.退去時について

A.お客様側での手続きは特にございません。備え付けの機器等は持ち出さないようお願い致します。持ち出しや紛失または破損された場合は、代替品の購入費用、再設定費用、送料等、実費にてご負担いただきます。

ご利用規約

(禁止事項)

1.本システムの使用にあたっては、次の行為を禁じます。

(1)利用者、第三者、若しくは所有者の権利を侵害する行為及び侵害する恐れのある行為。

(2)ネットワーク関連機器等、他の利用者、第三者若しくは所有者の財産を侵害する行為及び侵害する恐れのある行為。

(3)本システムを使用して他人の秘密情報を閲覧又は、暴露したり、通信を傍受する等、他の利用者又は第三者のプライバシーを侵害する行為及び侵害する恐れのある行為。

(4)利用者、第三者若しくは所有者に不利益又は損害を与える行為又は損害を与える恐れのある行為。

(5)利用者又は第三者を誹謗中傷する行為。

(6)公序良俗に反する行為又その恐れのある行為、若しくは公序良俗に反する情報を他の利用者又は第三者に提供する行為。

(7)犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為若しくはその恐れのある行為。

(8)本システムを使用して行う営利目的を業とした行為。

(9)メールアドレス及びパスワードを不正に使用する行為。

(10)コンピューターウイルス等の有害なプログラムを本システムを通じて配信、入手又は提供する行為。

(11)通信の伝送交換に妨害を与える行為。

(12)その他、法令に違反する又は違反する恐れのある行為。

(違反に対する措置)

2.利用者が本規約に違反する行為を行った場合には、その利用者に対しての指導・勧告させて頂く場合がございますが、その後さらに違反が継続するときには、利用者の本システムの使用を停止又は中止させて頂く場合がございますので、ご注意願います。

(損害賠償の請求)

3.利用者が本規約に違反したことにより、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者に損害が生じた場合、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者はその利用者に対し損害賠償を請求させて頂く場合がございます。

(免責事項)

4.利用者が本システムの使用により、第三者の当該システム等への侵入等に起因して被った損害については所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、一切の賠償責任を負わないものとします。

5.利用者が本システムの使用により、第三者に損害を与えた場合にも、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、当該第三者の損害につき、一切の賠償責任を負わないものとします。

6.本システムの定期点検等、その他やむを得ない事由によりシステムに接続できない場合、所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、利用者及び第三者の損害につき、一切の賠償責任を負わないものとします。

7.本マンション内に配置する本システムには、なんらかの原因によるシステムダウンの可能性があることを予め利用者は十分ご注意願います。又、当該状況においては、所有者や物件オーナー、接続業者又はインターネット業者は設備復旧に可及的速やかな対応を行います。接続中の電子商取引・証券取引等において利用者が被った損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

8.将来にわたり本マンションの本システムにて対応できないアプリケーション及び本サービス等が提供された場合にインターネット業者は、一切の責任を負わないものとします。

9.通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。

(脱退利用者の義務)

10.利用者の資格を喪失した者(以下「脱退利用者」という。)は利用者であったことにより知り得た秘密等を保持し、外部へ漏洩しない義務を負うものとします。

11.脱退利用者は、利用者であったこと及び利用者であったことにより知り得た事実を利用する等により、所有者内部のネットワークに侵入してはならないものとします。

12.所有者や物件オーナー、管理受託者、接続業者又はインターネット業者は、前二項に違反した脱退利用者に対して損害賠償を請求させて頂く場合がございます。